Telefónica

Teide Integrado

Manual de Usuario

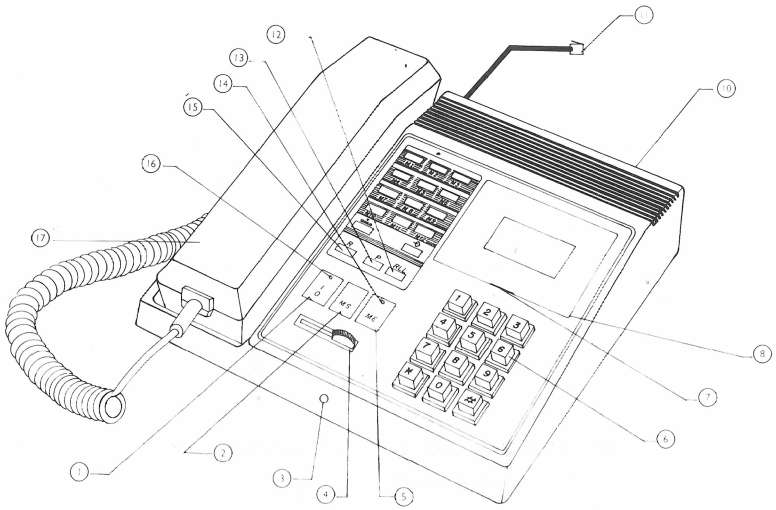
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
MD
ME

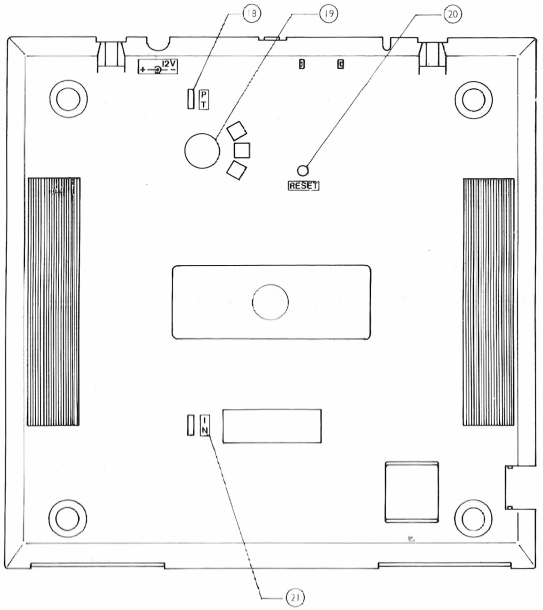
18
19
20
21
12V
IP
LN
RESET

1. Conmutador I/O (encendido/apagado).
2. Tecla M S (Grabación mensaje saliente, Parada).
3. Micrófono.
4. Potenciómetro reg. volumen altavoz.
5. Tecla M E (Mensajes entrantes, rebobinado).
6. Teclado de marcación.
7. Ranura del compartimento del microcassette.
8. Microcassette.
9. Alimentador de Red de 220 voltios.
10. Conector de alimentación.
11. Cordón de línea con conector modular.
12. Tecla RLL (Repetición del último número marcado).
13. Tecla P (Pausa).
14. Indicador de funcionamiento.
15. Tecla R (Apertura Temporizada).
16. Indicador luminoso de encendido.
17. Microteléfono.
18. Selector del tipo de marcación.
19. Selector de regulación del volumen y batido de timbre.
20. Pulsador de reset.
21. Inhibición del control remoto.

INDICE

1. INTRODUCCION 5

2. INSTALACION 7

2.1. Conexión a la línea telefónica 7

2.2. Conexión a la red eléctrica 7

2.3. Selección del tipo de marcación 7

2.4. Regulación del volumen y batido del timbre 8

2.5. Regulación del volumen del altavoz del contestador 8

2.6. Instalación del microcassette 8

3. MANEJO DEL TELEFONO 9

3.1. Cómo realizar una llamada 9

3.2. Pausa 9

3.3. Repetición del último número marcado 10

3.4. Memorias de marcación directa 11

3.5. Memorias de marcación abreviada 13

3.6. Tecla R 15

3.7. Acceso a Línea Multiservicio 15

4. MANEJO DEL CONTESTADOR 16

4.1. Puesta en funcionamiento 16

4.2. Grabación del mensaje saliente 16

4.3. Cuando llegue una llamada 16

4.3.1. Recepción de llamadas en altavoz 17

4.4. Lectura de los mensajes recibidos 17

4.4.1. Reproducción automática de los mensajes 17

4.4.2. Para escuchar los mensajes nuevamente 18

4.4.3. Para conservar los mensajes 18

4.4.4. Para cancelar los mensajes 18

4.5. Grabación de mensajes personales 19

4.6. Control remoto 19

4.6.1. Acceso remoto 20
4.6.2. Escucha de los mensajes recibidos 20
4.6.3. Opciones remotas 21
4.6.4. Cinta llena 22
5. CONSEJOS DE MANTENIMIENTO 23
5.1. Generales 23
5.2. Precaución 23
5.3. Fallos de alimentación 23
5.4. Pulsador de Reset 24
6. GARANTIA Y MANTENIMIENTO 25
7. ESPECIFICACIONES TECNICAS 26

1. INTRODUCCION

Antes de comenzar a utilizar su aparato TEIDE INTEGRADO le recomendamos que lea atentamente el presente manual de usuario.

El TEIDE INTEGRADO es un teléfono dotado de contestador con control remoto, totalmente electrónico, lo que le confiere unas características y fiabilidad muy especiales, así como la posibilidad de acceder a los diversos servicios que se están implantando en la Red Telefónica.

El TEIDE INTEGRADO permite tanto la marcación "decádica" tradicional como la marcación "multifrecuencia" que precisan los nuevos servicios suplementarios disponibles en las centrales digitales de la Red Telefónica.

Su aparato TEIDE INTEGRADO reúne las siguientes características:

Como teléfono:

1. Marcación mediante teclado, en decádico o multifrecuencia, seleccionable por conmutador externo.
2. Doce memorias de marcación directa.
3. Treinta y siete memorias de marcación abreviada.
4. Repetición del último número marcado.
5. Timbre electrónico con regulación de volumen.
6. Inserción de pausas durante la marcación.
7. Tecla "R", por apertura temporizada para el uso en centralitas y acceso a Línea Multiservicio.

Como contestador:

1. Grabación del mensaje saliente limitado por la duración de la cinta.
2. Grabación de mensajes entrantes con una duración limitada a 2 minutos cada uno.

3. Verificación de mensajes grabados.
4. Indicador luminoso de funciones (número de mensajes entrantes, rebobinado, etc.).
5. Conmutador de encendido/apagado.
6. Regulación del volumen del altavoz.
7. Protección de los mensajes recibidos en caso de fallo de suministro de corriente eléctrica.
8. Control remoto. Esta facilidad puede utilizarse a voluntad por medio de un conmutador externo mediante el cual puede inhibirse su uso.

Documentación y accesorios que acompañan al equipo:

- Microcassette de 30 minutos.
- Adaptador de red eléctrica de 220 voltios c.a./12Vcc. 450mA.
- Manual de usuario.
- Tarjetero para anotar los números grabados en memoria.
- Guía rápida del control remoto.

2. INSTALACION

2.1. Conexión a la línea telefónica

Su aparato TEIDE INTEGRADO dispone de un cordón de línea terminado en un conector modular (11), que permite su conexión a un enchufe universal telefónico. Para ello, introduzca el conector sobre el enchufe presionándolo hasta escuchar un "clic".

2.2. Conexión a la red eléctrica

Su equipo TEIDE INTEGRADO debe ser conectado a un enchufe de red de corriente alterna de 220 voltios.

Asegúrese que la tensión de red en su domicilio es de 220 voltios.

Conecte la clavija del alimentador de red (9) en el conector redondo (10) situado en la parte posterior del equipo y el alimentador al enchufe de corriente alterna de 220 voltios.

2.3. Selección del tipo de marcación

En el TEIDE INTEGRADO se puede seleccionar el modo de marcación mediante el conmutador de dos posiciones (18), situado en la base del teléfono. En P para decádico y en T para multifrecuencia. El teléfono sale de fábrica con el conmutador (18) en la posición P (marcación decádica). Actualmente, la marcación decádica es la más frecuentemente utilizada. En caso de que su línea sea de marcación multifrecuencia deberá posicionar dicho conmutador en T. No obstante, si tiene alguna duda, consulte a su oficina comercial de Telefónica.

2.4. Regulación del volumen y batido del timbre

La regulación del volumen y batido del timbre se realiza mediante el conmutador externo de tres posiciones (19) situado en la base del teléfono. Situándolo en la posición , el timbre tendrá, respectivamente, batido normal volumen alto, batido rápido volumen alto y batido normal volumen bajo. Sitúelo en la posición que le sea más agradable.

2.5. Regulación del volumen del altavoz del contestador

La regulación del volumen del altavoz se realiza desplazando el mando (4) situado en el frontal del aparato.

El volumen aumenta desplazando el mando hacia la derecha y disminuirá desplazándolo hacia la izquierda.

2.6. Instalación del microcassette

Con el teléfono contestador TEIDE INTEGRADO se incluye una cinta de microcassette de 30 minutos, que deberá ser instalada en su alojamiento correspondiente en el equipo, para ello extraiga la cinta de su funda, levante la tapa presionando desde la ranura (7) situada en la parte inferior de dicha tapa e instale la cinta asegurándose de que quede perfectamente encajada en los rodillos.

La operación del cambio de cinta debe realizarse siempre con el conmutador I/O (1) en posición de apagado. En esta posición está apagado el indicador luminoso (16).

Para cambiar la cinta (8), levante la tapa presionando desde la ranura (7) situada en la parte inferior de dicha tapa. Después de retirar el microcassette asegúrese que la nueva cinta quede perfectamente encajada en los rodillos.

3. MANEJO DEL TELEFONO

3.1. Cómo realizar una llamada

Para llamar a otro abonado del servicio telefónico, se realizan las siguientes operaciones:

1. Levantar el microteléfono (17).
2. Esperar tono de invitación a marcar.
3. Efectuar la marcación del número telefónico utilizando el teclado de marcación (6).
4. Establecer la conversación.
5. Al terminar, colocar el microteléfono en su alojamiento.

3.2. Pausa

En llamadas que precisen tonos intermedios (internacionales o a través de centralitas), es conveniente incluir pausas pulsando la tecla P (13), si se ha de realizar rellamada.

La inclusión de pausas permite la marcación sin esperar a recibir los tonos intermedios. La pausa interrumpe la marcación durante un tiempo aproximado de cuatro segundos para dar tiempo a recibir estos tonos intermedios. Si fuera necesario se puede ampliar este tiempo incluyendo más de una pausa entre dos dígitos.

Ejemplo: El teléfono está conectado a una centralita y se desea llamar al abonado internacional 123456, sabiendo que:

- 0 es el código de la centralita para acceso a línea de salida.
- 07 es el prefijo internacional.
- 34 es el prefijo del país.
- 999 es el prefijo local.

Operativa:

1. Levante el auricular.
2. Espere el tono interno de la centralita.
3. Marque 0.
4. Pulse P.
5. Marque el prefijo 07.
6. Pulse P.
7. Marque el número 34999123456.

3.3. Repetición del último número marcado

Su teléfono siempre recuerda el último número marcado tanto manualmente como automáticamente permitiendo su marcación automática con sólo pulsar la tecla **RLL** (12), incluso después de haber transcurrido varias horas desde la última marcación. Tiene gran utilidad cuando el abonado llamado comunica o no contesta.

Para la repetición del último número marcado levante el microteléfono, y una vez recibido el tono de invitación a marcar, pulse "RLL". El último número se marcará automáticamente.

Ejemplo: Para realizar la rellamada del número marcado en el ejemplo del apartado 3.2.

1. Levante el auricular.
2. Espere tono interno de centralita.
3. Pulse RLL.

El número máximo de dígitos que es posible almacenar en memoria, incluyendo pausas, es de 32.

Una pausa cuenta como un dígito y se pueden introducir tantas pausas como sean necesarias.

3.4. Memorias de Marcación Directa

El TEIDE INTEGRADO posee doce memorias de marcación directa rotuladas M1 a M12 donde se pueden almacenar números telefónicos de hasta 32 dígitos como máximo.

a) Almacenamiento de un número telefónico en memoria

1. Descuelgue el microteléfono.
2. Pulse la tecla
3. Teclee el número telefónico que desee almacenar en memoria.
4. Pulse la tecla
5. Pulse la tecla de Marcación Directa (teclas M1 a M12) donde desea almacenar el número telefónico. El número queda almacenado en la memoria elegida.

Ejemplo: Almacenamiento del número 1234567 en la memoria M1:

1. Descuelgue el microteléfono.
2. Pulse la tecla
3. Teclee los números 1,2,3,4,5,6,7.
4. Pulse la tecla
5. Pulse la tecla M1. El número queda almacenado en la memoria M1.

Nota: Para continuar almacenando números en las restantes memorias de marcación directa (hasta 12) deberá realizar los pasos del 2 al 5 para cada uno de los números que deseemos almacenar.

Para almacenar en una memoria de marcación directa el último número marcado:

1. Descuelgue el microteléfono.
2. Pulse la tecla
3. Pulse la tecla RLL.
4. Pulse la tecla
5. Pulse la tecla de Marcación Directa (teclas M1 a M12) donde desea almacenar el último número marcado. El número quedará almacenado en la memoria elegida.

Si se intenta almacenar un número con más de 32 dígitos, al pulsar la tecla correspondiente al dígito número 33, sonará el tono de error y dicho dígito será ignorado.

Al almacenar un nuevo número telefónico en una memoria de marcación directa se borra el anterior, no obstante si desea borrar el contenido de una memoria de marcación directa sin incluir ningún número nuevo, realice lo siguiente:

1. Descuelgue el microteléfono.
2. Pulse la tecla
3. Pulse la tecla
4. Pulse la tecla de Marcación Directa (teclas M1 a M12) cuyo contenido desea borrar.

b) Procedimiento de Marcación Directa

1. Descuelgue el microteléfono.
2. Pulse la tecla de Marcación Directa (teclas M1 a M12) deseada.
3. Su TEIDE INTEGRADO marcará automáticamente el número telefónico que tiene almacenado en la posición de memoria elegida.

3.5. Memorias de marcación abreviada

El TEIDE INTEGRADO permite almacenar en las memorias de marcación abreviada hasta 37 números telefónicos (posiciones de memoria 00 a 36) de 32 dígitos cada uno como máximo.

La asignación de los números abreviados de dos dígitos (00 a 36) se realiza a través del teclado de marcación (6).

Nota: El utilizar memorias de marcación abreviada asignándoles números comprendidos entre 37 y 63 (ambos incluidos) puede dar lugar a fallos en el funcionamiento de las memorias de marcación directa.

a) Almacenamiento de un número telefónico en memoria

1. Descuelgue el microteléfono.
2. Pulse la tecla
3. Teclee el número telefónico que desee almacenar en memoria.
4. Pulse la tecla
5. Teclee el número de dos dígitos correspondiente a la posición de memoria deseada (00 a 36). El número queda almacenado en la memoria elegida.

Ejemplo: Almacenamiento del número 1234567 en la memoria 00:

1. Descuelgue el microteléfono.
2. Pulse la tecla
3. Teclee los números 1,2,3,4,5,6,7.
4. Pulse la tecla
5. Teclee 00. El número queda almacenado en la memoria 00.

Nota: Para continuar almacenando números en las restantes memorias de marcación abreviada (hasta 37) deberá realizar los pasos del 2 al 5 para cada uno de los números que deseemos almacenar.

Para almacenar en una memoria de marcación abreviada el último número marcado:

1. Descuelgue el microteléfono.
2. Pulse la tecla
3. Pulse la tecla RLL.
4. Pulse la tecla
5. Teclee el número de dos dígitos de la memoria de marcación abreviada (00 a 36) donde desea almacenar el último número marcado. El número quedará almacenado en la memoria elegida.

Si se intenta almacenar un número con más de 32 dígitos, al pulsar la tecla correspondiente al dígito número 33, sonará el tono de error y dicho dígito será ignorado.

Al almacenar un nuevo número telefónico en una memoria de marcación abreviada se borra el anterior, no obstante, si desea borrar el contenido de una memoria de marcación abreviada sin incluir ningún número nuevo, realice lo siguiente:

1. Descuelgue el microteléfono.
2. Pulse la tecla
3. Pulse la tecla
4. Teclee el número de dos dígitos (00 a 36) de la memoria de marcación abreviada cuyo contenido desea borrar.

b) Procedimiento de marcación abreviada

1. Descuelgue el microteléfono.
2. Pulse la tecla .
3. Teclee el número de dos dígitos de la memoria de marcación abreviada (00 a 36) deseada.
4. Su TEIDE INTEGRADO marcará automáticamente el número telefónico que tiene almacenado en la posición de memoria elegida.

3.6. Tecla "R".

La tecla R (15) le permite acceder a los servicios suplementarios telefónicos cuando su TEIDE INTEGRADO se encuentra conectado como una extensión de centralita o a una Línea Multiservicio. La tecla "R" efectúa una apertura temporizada de un tiempo aproximado de 90 mseg.

3.7. Acceso a Línea Multiservicio.

El teléfono TEIDE INTEGRADO dispone de las teclas *, #, y R que en la modalidad de marcación multifrecuencia le permiten acceder a servicios suplementarios telefónicos que le proporcionarán una mayor eficacia en el uso de su teléfono en facilidades tales como: Indicación de llamada en espera, Consulta y Conferencia a tres, Desvío de llamadas, Línea directa sin marcación, Marcación abreviada, etc., disponibles si su línea telefónica está conectada a una central digital.

Si desea utilizar o contratar alguna de estas facilidades, infórmese sobre la Línea Multiservicio llamando a su Oficina Comercial o al 004 (llamada gratuita).

"La marcación automática de números internacionales con este equipo puede llegar a ser infructuosa".

4. MANEJO DEL CONTESTADOR

4.1. Puesta en funcionamiento

Asegúrese de que el microcassette esté correctamente insertado en su compartimento.

Active el interruptor de encendido/apagado (1), el indicador (16) se iluminará.

Tras unos segundos, el indicador luminoso (14) parpadeará si no ha sido grabado un mensaje saliente con anterioridad. En caso contrario se iluminará de forma continua.

4.2. Grabación del mensaje saliente

- Active el interruptor de encendido/apagado si éste se encuentra en la posición de apagado (el indicador luminoso 16 se iluminará).
- Pulse el botón **M S** (2) y manténgalo presionado. Se apagará el indicador luminoso (14).
- Cuando el indicador luminoso (14) comience a parpadear, hable por el micrófono incorporado en el equipo (3).
- Una vez finalizado el mensaje, deje de pulsar la tecla **M S** (2).
- La cinta se rebobina automáticamente y se reproduce el mensaje saliente, que podrá escuchar situando el potenciómetro de volumen (4) en la posición adecuada al nivel que desea oír.

NOTA: La duración del mensaje saliente está limitada por la duración de la cinta.

4.3. Cuando llegue una llamada

El sistema contestará automáticamente a las llamadas recibidas, a la tercera señal del timbre y grabará el mensaje entrante si previamente se ha activado la función de contestación automática pulsando el interruptor (1). La duración de la grabación de estos mensajes entrantes es, como máximo, de 2 minutos.

4.3.1. Recepción de llamadas en altavoz en contestación automática.

Si desea hablar con la persona que llama mientras está dejando un mensaje, proceda del modo siguiente:

- Levante el microteléfono, automáticamente se parará la grabación del mensaje entrante.
- Establezca la conversación.

Una vez finalizada la comunicación, cuelgue el teléfono y la unidad reasumirá el modo de contestación automática.

4.4. Lectura de los mensajes recibidos

El indicador luminoso (14) parpadeará en caso de existencia de mensajes entrantes, indicando el número de mensajes recibidos. Estará fijo en caso de no haberse recibido mensaje alguno.

Por ejemplo:

Si el contestador tiene tres mensajes entrantes dará tres parpadeos seguidos, permanecerá apagado un instante, volverá a dar otra secuencia de tres parpadeos, permanecerá apagado un instante y volverá a repetir la secuencia. Si tiene cuatro mensajes dará cuatro parpadeos seguidos, permanecerá un instante apagado y volverá a repetir la secuencia así sucesivamente.

4.4.1. Escucha de los mensajes.

Para reproducir los mensajes recibidos, proceda del modo siguiente:

- Pulse el botón **M E** (5).
- La cinta será rebobinada automáticamente hasta el inicio de los mensajes grabados, incluyendo el mensaje saliente.
- Una vez rebobinada, se reproducen automáticamente los mensajes.
- Ajuste el volumen del altavoz con el potenciómetro 4 al nivel que considere necesario.

- Cuando todos los mensajes hayan sido reproducidos, la cinta se detendrá.

En este momento, usted tendrá tres opciones:

- Escuchar los mensajes de nuevo.
- Conservar los mensajes.
- Cancelar los mensajes grabados.

4.4.2. Para escuchar los mensajes nuevamente.

- Pulse la tecla **M E** (5) y manténgala pulsada, la cinta será rebobinada automáticamente hasta el principio.
- Una vez rebobinada, deje de pulsar **M E** (5) los mensajes se reproducen automáticamente de nuevo.

4.4.3. Para conservar los mensajes.

- Una vez reproducido el último mensaje, la cinta se detendrá.
- Transcurridos unos segundos parpadeará el indicador luminoso (14), mientras parpadea pulse la tecla **M E** (5).
- La cinta será rebobinada automáticamente.
- Los mensajes grabados serán conservados, y cualquier nuevo mensaje será grabado a continuación.

4.4.4. Para cancelar los mensajes.

- Transcurridos unos segundos, tras la reproducción de los mensajes, la cinta será rebobinada automáticamente.
- Deje la unidad tal y como está. Los nuevos mensajes se grabarán sobre los anteriores.

Nota: En caso de que indebidamente no se haya actuado para conservar los mensajes y no se quieran cancelar éstos, pulse de nuevo **M E** (5) e inicie el proceso indicado en el punto 4.4.1. Esto siempre es posible, si el contestador no ha recibido mientras tanto ninguna llamada.

Nota: Si se desea detener la reproducción antes de escuchar todos los mensajes, basta con pulsar la tecla **M S** (2). Si desea continuar escuchando los mensajes pulse la tecla **M E** (5). Si no desea continuar escuchando los mensajes vuelva a pulsar la tecla **M S** (2), la cinta será rebobinada automáticamente y la unidad quedará en el modo de contestación automática conservando todos los mensajes.

4.5. Grabación de mensajes personales

Usted puede usar su contestador TEIDE INTEGRADO como block de notas para intercambiar mensajes personales con otros miembros de su familia.

- Pulse la tecla **M E** (5) de forma continua. La cinta avanza hasta el final del último mensaje grabado.
- Cuando el indicador luminoso (14) comience a parpadear, hable hacia el micrófono (3) siempre manteniendo pulsada la tecla **M E** (5).
- Cuando termine de hablar, deje de pulsar la tecla **M E** (5).
- El indicador luminoso le confirmará que su mensaje ha sido grabado, añadiendo una cadencia más de parpadeo.
- Si usted quiere escuchar el mensaje, rebobine la cinta pulsando **M E** (5) y se reproducirán todos los mensajes grabados.
- Proceda según el apartado 4.4.3 para conservar los mensajes.

4.6. Control remoto

Este teléfono con contestador tiene la posibilidad de ser controlado remotamente, desde cualquier teléfono, con marcación multifrecuencia (cuya emisión no sea controlada con un tiempo inferior a 2 segundos), permitiendo realizar las siguientes funciones:

- Escuchar los mensajes que el contestador haya recibido (mensajes entrantes).

- Verificar los mensajes recibidos.
- Cancelar los mensajes una vez escuchados.
- Puesta en funcionamiento del sistema.

Para la utilización de las funciones de control remoto, necesitará conocer su código de acceso. En la base del equipo se encuentra dicho código.

Existen dos modos de controlar remotamente su teléfono con contestador TEIDE INTEGRADO: mediante un módulo interrogador o bien mediante un teléfono con sistema de marcación multifrecuencia (cuya emisión no sea controlada con un tiempo inferior a 2 segundos).

El Módulo Interrogador puede adquirirlo en cualquier oficina comercial de Telefónica.

El Módulo Interrogador colocado sobre el micrófono de un teléfono permite interrogar a distancia su teléfono con contestador TEIDE INTEGRADO.

La facilidad de control remoto puede inhibirse por medio de un conmutador **N/I** (21) deslizante, situado en la base del aparato. Para inhibir esta facilidad, sitúe dicho conmutador en la posición **I**, accionándolo con la punta de un bolígrafo o herramienta similar.

4.6.1. Acceso remoto

- Llame desde otro teléfono a su teléfono con contestador TEIDE INTEGRADO.
- Espere a que se reproduzca el mensaje saliente y escuche el tono de aviso.
- Pulse su código de acceso (situado en la base del aparato) durante al menos dos segundos. Oirá dos tonos de respuesta.

4.6.2. Escucha de los mensajes recibidos

- Después de acceder remotamente, el sistema rebobina la cinta y reproduce sus mensajes.

- Al finalizar la reproducción de los mensajes, usted oirá cuatro tonos, tras lo cual el sistema esperará ocho segundos para que usted utilice sus Opciones Remotas descritas a continuación.

4.6.3. Opciones Remotas

Conservación de los mensajes:

- Para conservar los mensajes, pulse de nuevo su código de acceso.
- Espere a oír cuatro tonos y después cuelgue. Los mensajes permanecerán en la cinta.

Reescucha de los mensajes:

- En el caso de que desee escuchar de nuevo los mensajes, pulse su código de acceso, antes de colgar su teléfono.
- Espere a oír cuatro tonos.
- Introduzca su código de acceso.
- El sistema responderá con dos tonos, se rebobina la cinta y se reproducen los mensajes recibidos.

Al finalizar la reproducción usted volverá a tener la opción de conservar los mensajes o borrarlos.

Borrado de los mensajes:

- Para borrar los mensajes, una vez escuchados, cuelgue el teléfono.
- La cinta se rebobina automáticamente y el sistema reasumirá el modo de contestación.
- Los nuevos mensajes se grabarán sobre los anteriores.

NOTA: Esta opción será ejecutada automáticamente si se interrumpe la comunicación antes de finalizar la escucha de todos los mensajes.

Encendido remoto del sistema:

Si al salir de su casa olvidó conectar su teléfono con contestador TEIDE INTEGRADO:

- Llame a su TEIDE INTEGRADO.
- Espere a escuchar diez señales del timbre.
- Tras descolgar el sistema, oirá un tono continuo de dos segundos. Este indica que el sistema está apagado.
- Pulse su código de acceso.
- Oirá tres dobles tonos que confirmarán que el sistema se ha encendido, en su teléfono TEIDE INTEGRADO se encenderá el indicador luminoso (14).
- Tras esto se desconectará la línea.

Nota: Si después de efectuar un encendido remoto, falla la alimentación y vuelve, la luz indicadora (14) de la tecla **M E** se quedará apagada y sólo se reactivará cuando se reciba una llamada entrante.

4.6.4. Cinta Llena

Si la cinta se encontrase llena de mensajes, el teléfono sonará 10 veces antes de responder. Omitirá el mensaje saliente, dará 3 dobles tonos, y esperará 8 segundos a su código de acceso. Introduzca dicho código para usar el Control Remoto.

5. CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

5.1. Generales

El aparato TEIDE INTEGRADO no requiere ningún tipo de mantenimiento especial, debiendo limpiarse con un paño ligeramente humedecido en agua.

No se debe utilizar para su limpieza ningún tipo de disolvente o abrasivo, ya que éstos podrían dañar el equipo.

5.2. Precaución

Le recomendamos desconectar la unidad de la línea telefónica y desenchufar el equipo de la corriente eléctrica durante tormentas eléctricas, y cuando no se vaya a utilizar el teléfono con contestador por un período prolongado de tiempo, teniendo en cuenta que pueden perderse los números telefónicos almacenados en memoria si el teléfono permanece desconectado de la línea telefónica por un período superior a 5 horas.

De este modo, usted prevendrá los posibles daños causados por la caída de rayos o por las fluctuaciones de la tensión eléctrica.

5.3. Fallos de alimentación

En caso de fallo de suministro eléctrico, el sistema no contestará llamadas ni grabará mensajes. Aunque mantendrá su función como teléfono.

No obstante, los mensajes recibidos con anterioridad al corte de suministro, permanecerán en la cinta.

Cuando se recupere la energía, la unidad volverá al estado en el que se encontraba con anterioridad al fallo de alimentación, es decir, si el teléfono se encontraba en el modo de contestación automática volverá a este estado, una vez se recupere la energía eléctrica.

5.4. Pulsador de Reset

En la parte inferior del aparato existe un pulsador etiquetado con la palabra **Reset** (20) que para accionarle es necesario introducir algún objeto puntiagudo.

Podría suceder que su teléfono no realizase la marcación de números telefónicos debido a perturbaciones externas como pueden ser perturbaciones de la línea eléctrica, tormentas, etc. En este caso se deberá accionar el pulsador de Reset.

Si aún persistiese la anomalías, avise al servicio técnico de Telefónica.

6. GARANTIA Y MANTENIMIENTO

Su TEIDE INTEGRADO está cubierto por un período de garantía especificado en la tarjeta de Garantía adjunta a este Manual.

Con el fin de hacer efectiva la garantía en caso de necesidad, debe conservar dicha tarjeta que deberá contener la fecha de venta o instalación y estar sellada adecuadamente. La ausencia del sello se suple con la factura de compra.

La copia de Servicios Post-Venta será remitida dentro de los 15 días siguientes a la adquisición del aparato.

Solicite información en nuestras Oficinas Comerciales sobre nuestros contratos de Mantenimiento.

7. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Alimentación: mediante adaptador de 220 Vca / 12 Vcc 450 mA.

Resistencia de entrada en continua: menor de 400 ohmios para corrientes de línea entre 18,5 mA y 100 mA.

Pérdidas de retorno respecto a 600 ohmios: mayor de 14 dB para un margen de frecuencias entre 300 Hz y 3400 Hz.

Sensibilidad: mayor de —48 dBm a 1 KHz.

Relación señal ruido: mayor de 32 dB.

Distorsión armónica: menor del 12%.

Tiempo de pulsación de multifrecuencia en acceso remoto: > 2 segundos.

Velocidad de la cinta: 2,4 cm/segundo.

Eficacia de borrado: mayor de 55 dB. (Tono 1 KHz).

Duración mensaje saliente: limitado por la duración de la cinta.

Duración del mensaje entrante: limitado a 2 minutos.

Peso aproximado: 1.380 grs. (Sin el alimentador).

Peso aproximado del alimentador: 300 grs.

Telefónica de España, se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas y de funcionamiento.

Telefónica	GUIA DE USUARIO TEIDE INTEGRADO
MANEJO DEL TELEFONO	
FUNCION	**OPERACIONES**
Cómo realizar una llamada	Levante el microteléfono. Espere tono. Marque el número de teléfono.
Repetición del último número marcado	Levante el microteléfono. Espere tono. Pulse **RLL**
Grabación de un número en las memorias de marcación directa	Levante el microteléfono. Pulse ▪ □□□□ Teclee el número de teléfono. Pulse □□□□ ▪ Pulse la posición de memoria deseada (M1 a M12).
Marcación directa de un número	Levante el microteléfono. Pulse la posición de memoria deseada (M1 a M12).
Grabación de un número en las memorias de marcación abreviada	Levante el microteléfono. Pulse ▪ □□□□ Teclee el número de teléfono. Pulse □□□□ ▪ Pulse la posición de memoria deseada (00 a 36).
Marcación abreviada de un número	Levante el microteléfono. Pulse ◇ Pulse la posición de memoria deseada (00 a 36).
MANEJO DEL CONTESTADOR	
FUNCION	**OPERACIONES**
Grabación del mensaje saliente	Pulse **M S** de forma continua. Cuando el indicador luminoso parpadee hable por el micrófono.
Lectura de los mensajes recibidos	Pulse **M E.** Los mensajes se reproducen automáticamente.
Para conservar los mensajes	Mientras parpadea el indicador luminoso, pulse la tecla **M E.**
Grabación de mensajes personales	Pulse **M E** de forma continua. Cuando el indicador luminoso parpadee hable por el micrófono
Rebobinado de la cinta	Pulse **M E** de forma continua y manténgalo pulsado, hasta que la cinta haya sido rebobinada.

ENVIE ESTE EJEMPLAR A SU OFICINA COMERCIAL DE TELEFONICA

Telefónica

TARJETA DE GARANTIA

DATOS DE IDENTIFICACION, COMPRA E INSTALACION

DATOS DEL COMPRADOR

Adquirido por: _____
Domicilio: _____
Población: _____
Provincia: _____ C.P. _____
Fecha venta: _____
Teléfono: _____

DATOS DE IDENTIFICACION

Elemento: TEIDE INTEGRADO
N.º Serie: BA355827

DATOS DE INSTALACION POR TELEFONICA

Fecha instalación: _____
Orden Servicio: _____

TIPO DE GARANTIA

NO DOMICILIARIA

NUMERO DE TELEFONO AL CUAL SE CONECTA EL EQUIPO

SELLO OFICINA COMERCIAL

La ausencia del sello de la Oficina Comercial de Telefónica, se suplirá a efectos de garantía, por la presentación de la factura de Compra, o copia del Contrato

SOLICITE INFORMACION EN NUESTRA OFICINA COMERCIAL SOBRE NUESTROS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO

SERVICIO POST-VENTA

EDICION 5: 30-6-1992

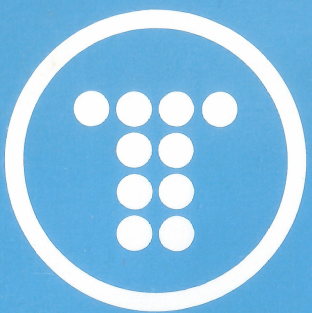

Telefónica